

Parcours de santé

4112 772 B

Poutre d'équilibre

Un moment de **convivialité et de plaisir**. Vous recherchez une activité d'extérieur adaptée à des résidents en perte d'autonomie et qui préserve leur dignité. Notre parcours et nos jeux d'extérieurs, vous offrent un **espace ludique** permettant une **animation conviviale, pour le mieux-être de vos résidents** Cette activité physique adaptée, participera à **l'amélioration de leurs réflexes, de leur équilibre et de leur confiance en soi**. L'usage de ce parcours et de ces jeux est strictement privatif, et l'accompagnement des résidents par une personne valide est indispensable. Contactez nos agences commerciales au 0820 20 10 00 pour l'option livraison installation.

Nos plus produits !

Vous maintiendrez vos résidents en forme grâce à ce parcours de santé que vous composerez à partir d'une gamme d'agrès spécifiquement **étudiés pour les personnes âgées**. Ce parcours de santé **simule les difficultés quotidiennes de la marche** en les recréant sur un parcours artificiel et sécurisé. Il n'a pas l'ambition d'être utilisé à des fins thérapeutiques ou rééducatives.

Chacun des agrès est composé de bois de pin traité bénéficiant de la certification CTB-B+ qui vous garantit durabilité et résistance.

Les agrès sont livrés avec leur notice de montage et doivent être fixés au sol.

Ils doivent être installés sur un sol meuble, les rondins verticaux et les poteaux du kit main courante doivent être enfoncés à une profondeur de 500 mm, et scellés. Les rondins au sol sont fixés au sol par amarres d'ancrage.

Livraison sous 4 semaines. Garantie 3 ans.



AGENCES
commerciales **CAMIF**
collectivités

Vous souhaitez un équipement pour votre établissement et bénéficiez des conseils de nos responsables commerciaux ainsi que de services adaptés !

Contactez notre agence commerciale la plus proche de chez vous en composant le :

Tél. : 0 820 20 10 00 – Fax : 0 820 20 20 00

F i c h e t e c h n i q u e



La poutre d'équilibre

Elle permet, en marchant sur une poutre, de maîtriser l'équilibre

- **Hauteur** au sol limitée à 10 cm.
- **Largeur** 20 cm,
- **Longueur** 300 cm,
- **Fixée sur 2 rondins** Ø 16 cm.
- **2 mains courantes** en aluminium lisse de chaque côté.

AGENCES
commerciales

CAMIF
collectivités

Vous souhaitez un équipement pour votre établissement et bénéficiez des conseils de nos responsables commerciaux ainsi que de services adaptés !


Contactez notre agence commerciale la plus proche de chez vous en composant le :

Tél. : 0 820 20 10 00 – Fax : 0 820 20 20 00

PARCOURS D'INCITATION A LA MARCHE

POUTRE D'EQUILIBRE

Ref: PIMPEQ00

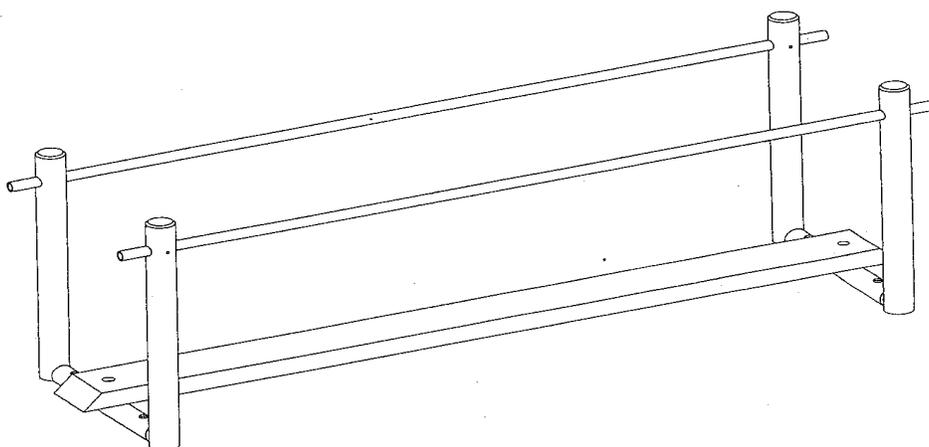

DESCRIPTIF DE MONTAGE

- 1 - NOTICE DE MONTAGE
- 2 - NOMENCLATURE
- 3 - PLAN DE MONTAGE
 - plan de fondation et éclaté de montage
 - plan général

Cette notice est spécifique à ce produit, avant de commencer l'installation, lire attentivement la notice générale de montage du parcours d'incitation à la marche, joint à vos colis.

05-07-05

Entête / PIMPEQ00.xls



Vous souhaitez un équipement pour votre établissement et bénéficiez des conseils de nos responsables commerciaux ainsi que de services adaptés !

Contactez notre agence commerciale la plus proche de chez vous en composant le :

Tél. : 0 820 20 10 00 – Fax : 0 820 20 20 00

NOTICE DE MONTAGE

4

POUTRE D'EQUILIBRE - PIMPEQ00

1 - IMPLANTATION et ZONE DE SECURITE

- a - Creusez 4 fouilles de 400x400 prof:600 selon l'implantation ci-jointe.
- b - Il est conseillé de prévoir une zone, dégagée de tout obstacle sur 1500mm au pourtour de l'agrès et de nature de sol identique à celle de l'agrès.
- c- Reportez vous à la notice générale de montage du parcours d'incitation à la marche

2 - NOTICE DE MONTAGE

Lors de la mise en place du jeu, vous devez tenir compte du niveau zéro, il correspond au niveau du sol fini. Il est repéré sur les pieds de scellement par un trait de scie.

- Etape n°1** Positionnez les piétements (A) dans les fondations, reliez les pieds (A) avec les tubes alu Ø40 (D), sans les fixer.
- Etape n°2** Calez et étayez l'ensemble.
- Etape n°3** Assemblez la poutre (A) avec les traverses (B), le méplat de la traverse orienté vers le sol.
Fixation: Trcc 12x120 (rep 3)
- Etape n°4** Positionnez la poutre pré-montée entre les poteaux, l'extrémités des traverses en contact avec les poteaux
Fixation: Amarre 500mm (rep 2)
- Etape n°5** Contrôlez les niveaux et l'alignement de l'ensemble.
- Etape n°6** Vissez la main courante en tube (D) **Fixation: Vis auto foreuse 5x70 (rep 1)**

3 - SCELLEMENT

Le scellement béton est obligatoire pour tous les poteaux
(voir notice générale de montage du parcours d'incitation à la marche)

05-07-05

Notice / PIMPEQ00.xls



Vous souhaitez un équipement pour votre établissement et bénéficiez des conseils de nos responsables commerciaux ainsi que de services adaptés !

Contactez notre agence commerciale la plus proche de chez vous en composant le :

Tél. : 0 820 20 10 00 – Fax : 0 820 20 20 00

NOMENCLATURE

5

POUTRE D'EQUILIBRE - PIMPEQ00

LISTE DES PIECES

Rep	Désignation	Référence	Larg	Ep	Ø	Long	Qt
A	Poutre	IMPEQA00	220	70		3000	1
B	Traverse	IMPEQB00			80	700	2
C	Poteau	PIM00B00			100	1500	4
D	Tube Alu	ALU03000			40	3000	2

QUINCAILLERIE

Rep	Désignation	Référence	Unité	Qt	Observations
1	Vis auto-foreuse 5x70 Inox	VAF5070I	-	4	
2	Amarre de 500mm	AMA5000	-	4	
3	Trcc 12x120 Inox	TR12120I	-	2	
4	Rondelle L12	RD12000I	-	2	
5	Ecrou M12	EC12000I	-	2	

05-07-05

Nomenclature / PIMPEQ00.xls



Vous souhaitez un équipement pour votre établissement et bénéficiez des conseils de nos responsables commerciaux ainsi que de services adaptés !

Contactez notre agence commerciale la plus proche de chez vous en composant le :

Tél. : 0 820 20 10 00 – Fax : 0 820 20 20 00